MOVETEC Solutions ApS
Stenhuggervej 2
DK - 5471 Søndersø
Tel.: (+45) 64 89 28 05
E-mail: info@movetec.dk
Web: www.movetec.dk

MOVETEC
Tailor-made Lifting Column, Actuator and Servo Solutions

Betjeningsvejledning for Kontrolenhederne i TC-serien

Installation (kun for autoriseret personale)

- Tilslut drevene I 8-pin molex stikkene.
- Tilslut håndsæt i RJ-48 stikket (10-pin) i styringsboksen.
- Tilslut strømforsyningen. Sørg for at driftsspændingen i systemet stemmer overens med den lokale strømforsyning.

Start op

Nulstil altid løftesystemet før det tages i brug: Hold op-knappen og ned-knappen nede samtidig i 10-30 sekunder. Aktuatorerne vil bevæge sig op og ned. Hvis aktuatorerne ikke er nede ved bunden, vil de bevæge sig ned til bunden. Bliv ved med at holde knapperne inde indtil der høres klik. Antallet af klik afhænger af antallet af aktuatorer/løftesøjler.

Note: Før start, sørg for at alle drev/løftesøjler sidder korrekt, og de ikke kan kollidere på vej ned.
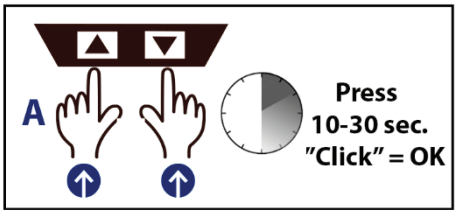
Styring: Brug "Op" og "Ned"-knapperne for at styre drevene.